5. Larm och säkerhetsfunktioner

Vid larm:

Ljudlöst larm (vid behov)

Ta reda på orsaken och vidta åtgärder

Bekräfta larmet

Fortsätt matningen

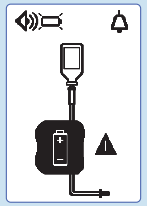

Batteriet tomt

Anslut genast pumpen till elnätet.

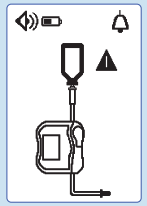

Larm, tom påse/luft i aggregatet

Byt behållare och kontrollera om det finns luftbubblor.

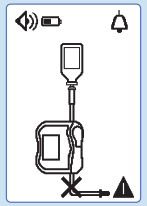

Larm, ocklusion efter pump

Kontrollera att aggregatet / nutritionssond nedan pump mot patienten är fritt från hinder.

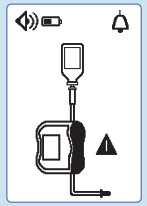

Larm, luckan är öppen

Stäng pumpluckan.

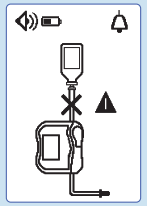

Larm, ocklusion före pump

Kontrollera att aggregatet mellan pump och sondnärings-behållare är fritt från hinder.

Meddelande om att målvolymen nästan nåtts

Fortsätt matningen eller avsluta matningen.

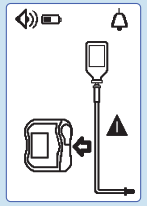

Larm, aggregat-installation

Kontrollera aggregatets läge ovanför och under pumpmekanismen och sätt i det korrekt.

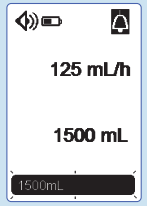

Larm, målvolymen har nåtts

Avsluta matningen.

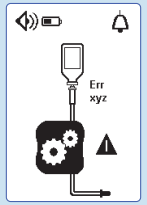

Larm, pumpfel

Anteckna felkoden (Err xyz) och kontakta servicepersonalen.

Starta påminnelse

Gå till nästa steg eller stäng av pumpen.

Z210309

Bruksanvisningen måste läsas innan utrustningen används. På grund av ändringar i standarder, lagtexter och material, kan värden som anges i texten och på bilderna i det här dokumentet endast tillämpas för den utrustning som det medföljer.

Amika® är ett registrerat varumärke i Fresenius Kabis namn i utvalda länder.

CE 0123

Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg
Germany
Z210309-3

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala
Tel: 020-98 40 20
teknisksupport@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se
Dokumentnummer: FKS MD 622 03 2023
Revisionsdatum: Februari 2018

FRESENIUS KABI
caring for life

Amika

Sondmatningspump

Snabbguide

Observera: Denna snabbguide är inte avsedd att vara en heltäckande instruktion för användning av Amika sondmatningpump.

1. Installation av aggregatet i pumpen

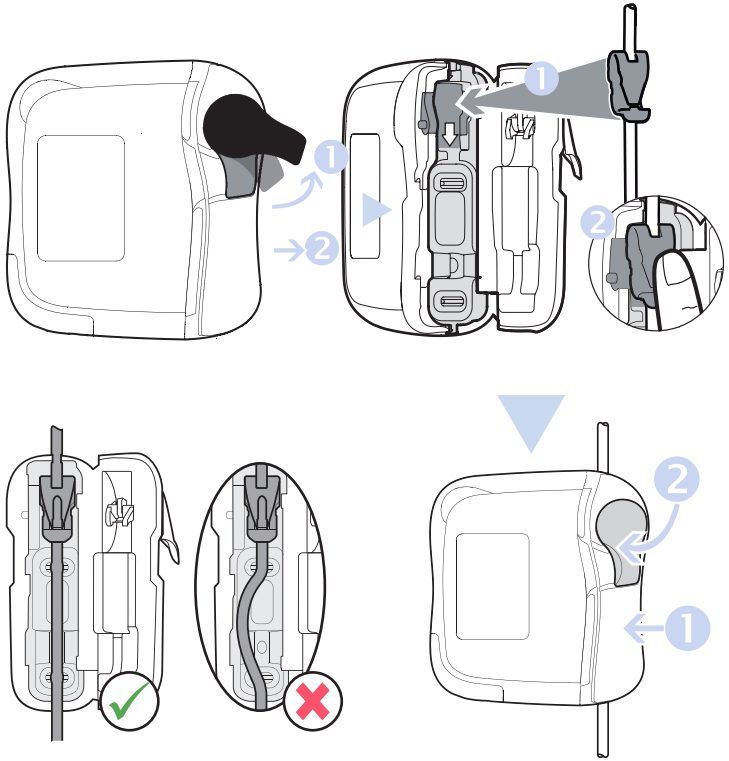

2. Beskrivning av gränssnittet

3. Funktioner

3.1 Slå på pumpen

3.2 Fyll aggregatet Automatisk fyllning (~1 min 45 s)

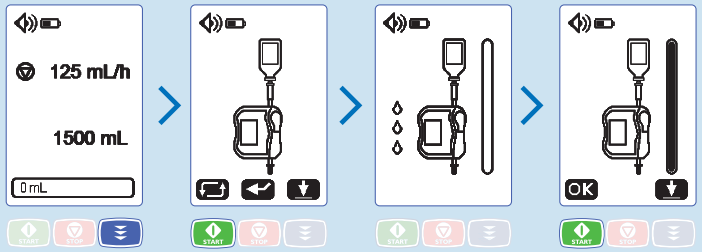

Halvautomatisk fyllning

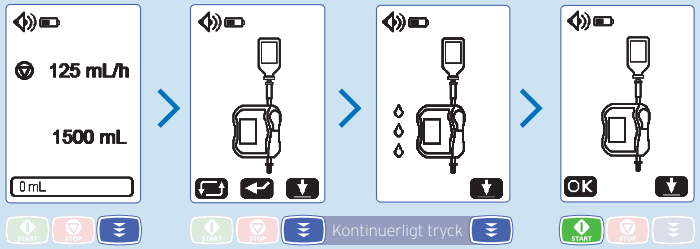

3.3 Ställ in flödeshastigheten (mL/h)

3.4 Ställ in målvolymen (mL)



3.5 Starta matningen (fyll först aggregatet)

3.6 Stoppa matningen

> 2 s: Återställ förloppsindikatorn

Knappsats lås/lås upp > 2 s

Stäng av pumpen > 2 s

4. Meny

Stoppa matningen

tryck sedan på MENU-knappen MENU

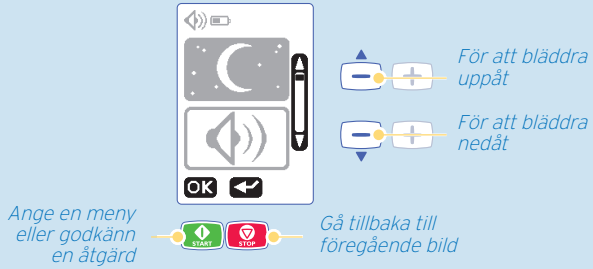

	Aktivera/inaktivera målvolymen
	Aktivera/inaktivera nattläge
	Ljudinställningar
	Aktivera/inaktivera inställningslås*
	Kumulativ volymmätare
	Larmhistorik
	Matningshistorik
	Kontrast-/ljusstyrkeinställningar
	Inställning av tidsintervall mellan två larmsignaler*
	Inställning av tid mellan meddelande om att målvolymen nästan nåtts och målvolymen nåtts*
	Teknisk information

* kod krävs